
デジタルサラウンドシステム

HTX-22HDX



HDMI設定のしかた

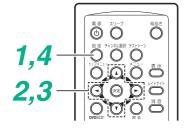

- HDMI接続している機器の電源を入れておいてください。
- テレビの入力をHDMIにしてください。

Region of the second

設定ボタンを押す

Setup Menu			
1. Sp Config	Subwoofer	Yes	
2. Sp Distance	Front	Small	
3. Level Cal	Center	None	
4. Audio Adjust	Surround	None	
5. Source Setup	Crossover	150Hz	
6. Volume Setup	Double Bass	On	
7. HDMI Setup			
O AutoBowerDown			



▲/▼ボタンを押して「7.HDMI Setup」を選び、決定ボタンを押す

Setup Menu				
1. Sp Config	Audio TV Out	<	Off >	
2. Sp Distance	LipSync		Disable	
3. Level Cal	HDMI Control		Off	
4. Audio Adjust	Audio Return Ch		Auto	
5. Source Setup	Power Control		On	
6. Volume Setup	TV Control		On	
7. HDMI Setup				
8 AutoPowerDown	1			



▲/▼ボタンを押して「HDMI Ctrl」を選び、 ◀/▶ボタンで「On」を選ぶ

Setup Menu		
1. Sp Config	Audio TV Out	Auto
2. Sp Distance	LipSync	Disable
3. Level Cal	HDMI Control	< On >
4. Audio Adjust	Audio Return Ch	Auto
5. Source Setup	Power Control	On
6. Volume Setup	TV Control	On
7. HDMI Setup	l	
8. AutoPowerDown	1	

4



設定ボタンを押す

本機表示部に「Search」→「機器の名前」→「RIHD On」と表示されたら、

- 設定完了です。

 □ フレーヤー

 □ 大コーダー

 □ 機器の名前を受信できないときは、「Player」、「Recorder」などと表示

 されます。

「「アンステムリッショ」クイック医院プイド


- HDMIケーブルや光ケーブルの簡単な接続で「TVシステムリンク」が実現。
- 他社TV(対応機種)のリモコンひとつでTVのスピーカーと本機のスピーカー出力の切り換えや、ボリューム調整など主要操作がメニュー画面で簡単に操作できます。
- 当クイックガイドの接続と設定で、すぐにシアターが楽しめます。

ONKYO

- ※システムリンクするTVについては本機のカタログなどをご参照ください。
- ※TVのみシステムリンクさせる場合は、TVと本機を図のように接続してください。
- ※接続しているTV側の設定が必要な場合もあります。TVに付属している取扱説明書等もご参照ください。
- ※お使いの機器によっては、すべての機能が働くわけではありません。

TVとBD/DVD/HDDレコーダー(プレーヤー) をシステムリンクさせる場合の接続

※TVとシステムリンクするBD/DVD/HDDレコーダー(プレーヤー)はTVと同じメーカーの機種に限ります。

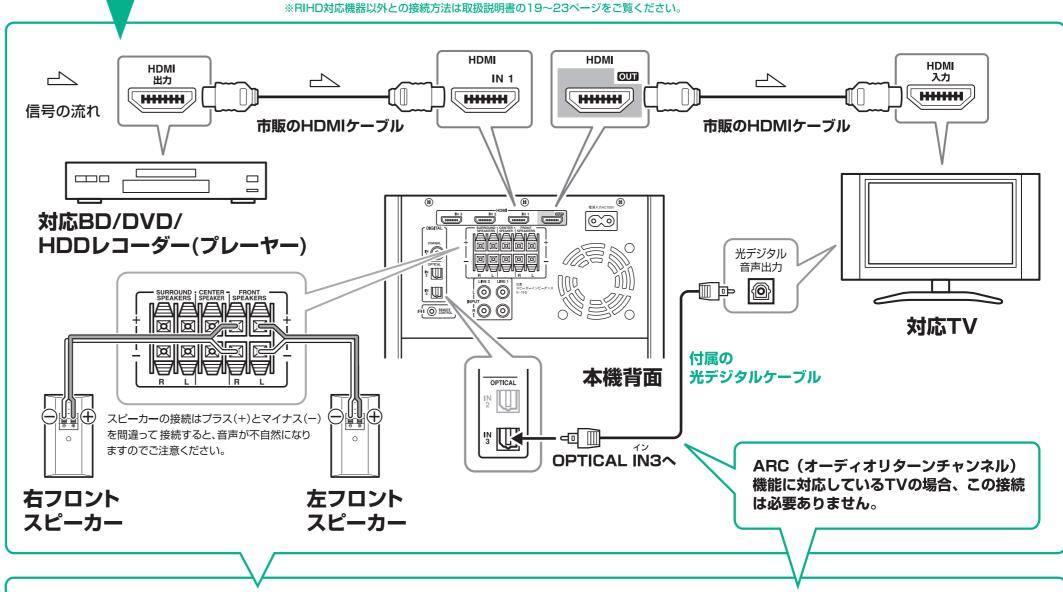

いよいよ演奏♪


RIHD対応機種の組み合わせでは、TVの入力を切り換えたり、BD/DVD/HDDレコーダー(プレーヤー)の演奏を始めたりすると、自動的に本機の入力が切り換わります。

IND-SI/IPodドック」接続ガイ


ONKYO

● 入力表示名はすべての入力に対して1つしか使用することができません。ND-S1とiPodドックの 2つをご使用になるときは、取扱説明書24ページをご覧ください。


ND-S1とシステムリンクさせる場合の接続

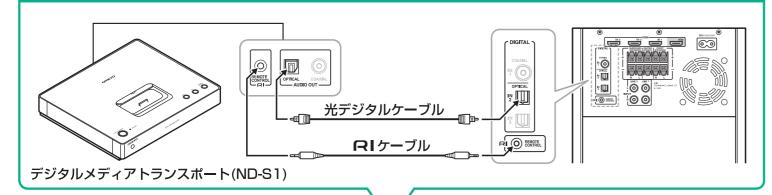


DS-A1XPとシステムリンクさせる場合の接続

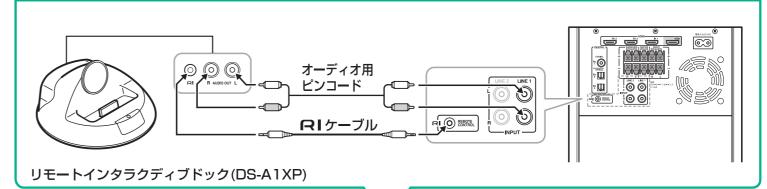

HTX-22HDXの設定

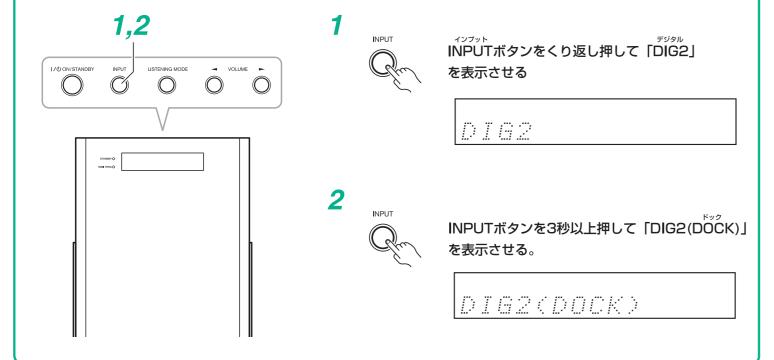

HTX-22HDXの設定

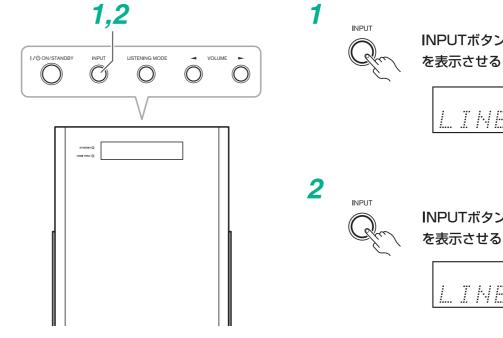


INPUTボタンをくり返し押して「LINE1」 を表示させる

LIMEI

INPUTボタンを3秒以上押して「LINE1(DOCK)」

LINE1(DOCK)

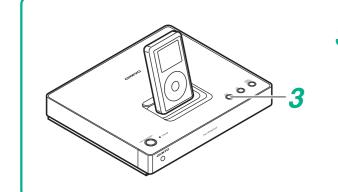



ND-S1のiPodボタンを押してiPodを 選択した後、iPodの演奏を始める





DS-A1XP底面のRI MODE切換スイッチを 「HDD/DOCK」に切り換えた後、iPodの演 奏を始める